

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:)
	しなければならない行為を示します。(例:)

警告

	電源ケーブルは、必ず本製品付属のものを使用してください。 付属品以外の電源ケーブルでは、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙や発火、本製品の故障の原因となる恐れがあります。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	本体やケーブルの上に物を置かないでください。 故障や火災の原因となることがあります。
	故障した状態(画面に何も表示されないなど)で使用しないでください。 そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。
	ケーブル類を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ケーブル部分を持って引き抜くと感電や断線の原因となります。
	落雷による事故防止のため、近くで雷が発生したときは電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。
	本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源ケーブルがACコンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを行うと、故障や感電の原因となります。

— 切り取り —

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中南区柴田本通四丁目15番

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: () -

製品名	FTD-G773ASシリーズ
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入さらないでください。

年月日	サービス内容	担当

切り取り

注意

	液体や異物などが内部に入ったら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取扱方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
	ゴムやビニール製品を長時間接触させておかないでください。 本製品の表面が変質したり、はげたり、ゴムやビニールが付着してとれなくなることがあります。

液晶ディスプレイについて

万一、液晶パネルが破損し、内部の液状の物質が皮膚に付着したときは、流水で15分以上洗浄し、念のため医師に相談することをおすすめします。目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、必ず医師に相談してください。液晶パネル内部には、刺激性物質が含まれています。

使用するとき

	シャープペンシルや鉛筆など先のとがったものに注意してください。 液晶パネルに先のとがったものや硬いものを当てたりこすりすぎると、傷がついたり割れたりすることがあります。また、長い爪も液晶パネルの損傷の原因となりますので、注意してください。
	水分はすぐに拭き取ってください。 水滴や唾液などの水分が付着したまま長時間放置しないでください。液晶パネルの変形や退色の原因となります。
	長時間、連続してディスプレイを見続けしないでください。目の疲労防止のため、適度に休憩を取りながら使用してください。
	液晶パネルの表面は傷がつきやすいため、むやみに触れたり、こすったり、たいたいりしないでください。
	パソコンの電源スイッチがONになったままの状態では、ディスプレイケーブルのコネクタを抜き差ししないでください。また、使用中はコネクタが抜けないように、必ずコネクタのネジで固定してください。

お手入れ

	液晶パネルを乾拭きしないでください。 液晶パネルが汚れたときは、柔らかい布やガーゼに無水アルコール(イソプロピルアルコール)を含ませて、軽く拭いてください。
	溶剤を使用しないでください。 液晶パネルをベンジンやシンナーなどの溶剤や水などで拭かないでください。液晶パネルが溶けたり、退色の原因となります。
	お手入れの際はパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 お手入れの前に、必ず本製品を接続したパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。感電の危険があります。

液晶パネルに無理な力が加わらないように注意してください。
液晶パネルに圧力が加わると、その部分の表示が波打ちます。これは、ガラス板間に注入した液晶の配光が乱れるためです。強い圧力をかけると、乱れた配光が元に戻らない場合があります。

使用環境

	直射日光、高温・多湿に注意してください。 直射日光が当たる場所や周囲の温度が35℃を超えるような場所、極端に湿度が高い場所では使用しないでください。本製品表面の变色、液晶パネルの劣化や表面のはがれ、気泡が発生するなどの原因となります。
	使用条件を守って使ってください。 温度(10～35℃)・湿度(結露なきこと)の使用条件内でご使用ください。使用条件外で使用すると、寿命や劣化を早めたり、表示品質の劣化(しみ、汚れなど)の原因となります。
	低温に注意してください。 室温が10℃以下になる場所で使用すると、表示品質が低下したり、気泡が発生するなどの原因となります。また、液晶の特性が変化して元に戻らなくなることがあります。
	急激な温度変化に注意してください。 動作中の急激な温度変化は、故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。
感電、火災の原因となったり、故障の原因となります。
・強い磁界が発生するところ……………故障の原因となります。
・静電気が発生するところ……………故障の原因となります。
・振動が発生するところ……………けが、故障、破損の原因となります。
・不安定なところ……………転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のあるところ……………故障や変形の原因となります。
・漏電の危険があるところ……………故障や感電の原因となります。

長期間使用しないとき

直射日光が当たらない暗い場所に保管してください。
長期間使用しないときは梱包し、直射日光や蛍光灯の光が当たらない暗い場所に保管してください。また、低温・高温・多湿の場所は避けてください。

画面の焼き付きを防ぐには

本製品を長時間使用しない場合は、スクリーンセーバーや省電力機能などを使用するか、こまめに電源をOFFにしてください。
同じ画面を長時間表示していると、画面表示を切り換えても残像が残る「焼き付き現象」が生じることがあります。



この冊子は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。



大豆由来原料として使用した、環境にやさしいインクを使用しています。

はじめにお読みください
2009年9月15日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

FTD-G773ASシリーズ
マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ 液晶ディスプレイ本体…………… 1台

☐ スタンド…………… 1個


☐ D-sub15ディスプレイケーブル…… 1本

☐ ケーブルカバー…………… 1個

☐ ACコード…………… 1本

☐ オーディオケーブル(φ3.5mmジャック).. 1本

☒ はじめにお読みください(本紙)……… 1枚

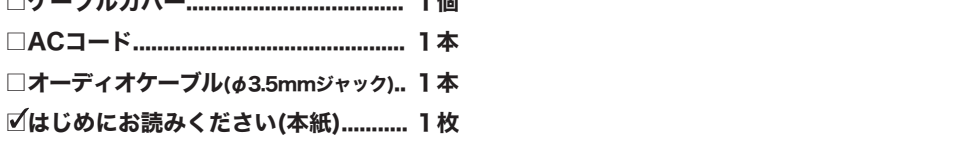

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※付属のACコードは、本製品専用です。安全のため、本製品以外には使用しないでください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


ステップ2 スタンドを取り付けよう

本製品は、出荷時にスタンドがはずれている状態で梱包されています。ご使用になる前に、本製品にスタンドを取り付けてください。

注意

- ・本製品を机の上などの安定した台の上に置いて作業してください。
- ・液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい布などを敷いてください。

下の図のように液晶ディスプレイ本体にスタンドを差し込みます(止め具が固定されてカチッと音がします)。

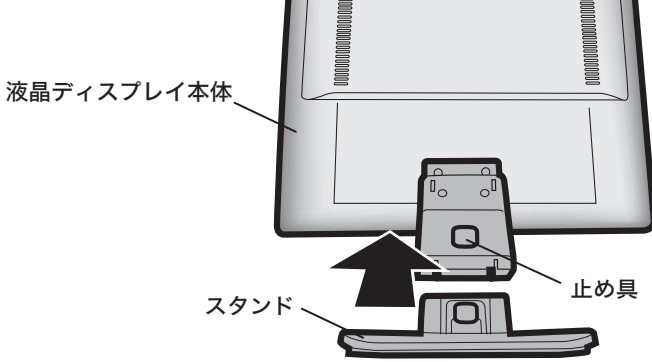


メモ スタンドの取り外し

本製品を箱に入れるときなど、スタンドを取り外す必要がある場合は、止め具を強く押し、スタンドを取り外してください。

・本製品を机などの安定した台の上に置いて作業してください。

・液晶パネルが傷つかないよう、台の上に柔らかい布などを敷いてください。

・スタンドの取り外しは、必要な場合(購入時の箱に入れて輸送する場合など)のみ行ってください。

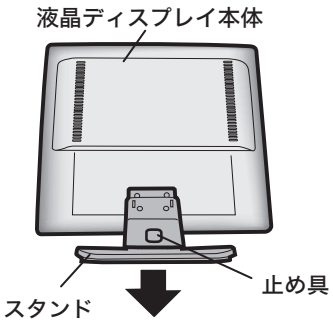


右上へつづく

ステップ3 パソコンに取り付けよう

注意

- 作業を行う前にパソコンの電源スイッチをOFFにしてください。
- ACコードやディスプレイケーブル等各ケーブルの取り扱いによって、製品の内部で断線や接触不良が発生し、製品が故障する場合がありますので取り扱いに注意してください。
 - ・各ケーブル類は、本製品の角度調整などの際、引っ張られる場合がありますので、設置には少し余裕をもたせておいてください。
 - ・各ケーブル類を抜き差しする場合は、無理に曲げたり、引っ張ったりせず、製品やコネクタ部分に負担がかからないようになっすくに行ってください。
- 別売のアームスタンド取り付け時には、各ケーブル類を無理に曲げたりなどせず、コネクタ部分に負担がかからないようにしてください。

ケーブル類をディスプレイに取り付けます。

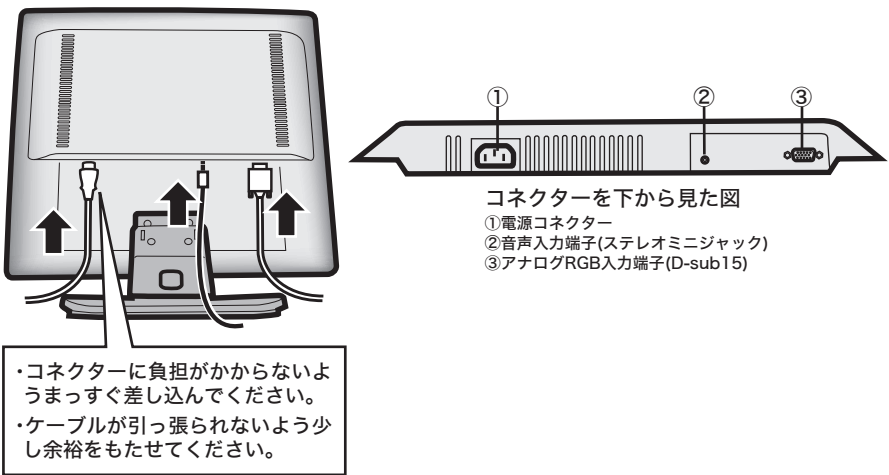


・コネクタに負担がかからないようまっすく差し込んでください。
・ケーブルが引っ張られないよう少し余裕をもたせてください。

- 1.付属のオーディオケーブルを本製品とパソコンに接続します。
- 2.付属のディスプレイケーブル(D-sub15)でパソコンと本製品を接続します。
※パソコンのコネクタがD-sub15ピンでないときは、市販の変換コネクタを別途用意してください。
※端子の向きを確かめて、垂直に奥まで差し込んだ後、両側のねじで固定します。
- 3.付属のACコードを本製品に接続し、プラグをコンセントに差し込みます。


注意

感電防止および電磁界輻射低減のため、ACコードに付いているアース線は必ず接地してください。
アース線は電源プラグをつなぐ前に接地し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。
また、アース線がコンセントや他の電極に接触しないよう注意してください。故障の原因となります。

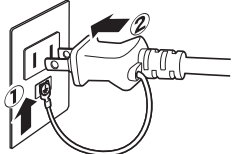

メモ

- 図のように付属のケーブルカバーを切り欠き穴にはめ込み、ケーブルを束ねることもできます。

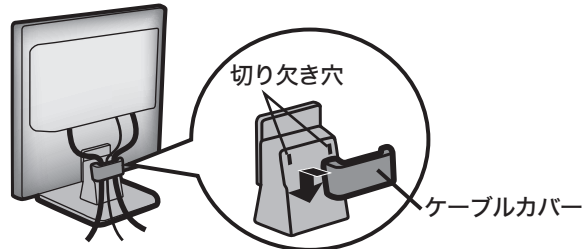




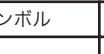
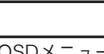

- 電源ONのとき本製品の電源ランプが緑色に点灯します。
次の状態のときは、電源ランプがオレンジ色に点灯します。画像は表示されません。
 - ・パソコンから画像信号が入力されていないとき
 - ・本製品が対応していない画像信号が入力されているとき
 - ・サスペンドモードになっているときサスペンドモードは、キーを押したりマウスを動かすことで解除できます。

前面にあるボタンを押し、本製品の電源をONにしてからパソコンの電源スイッチをONにします。
以上で接続は完了です。

次ページへつづく

設定ボタンについて

液晶ディスプレイ前面の設定ボタンには次のような機能が割り当てられています。

シンボル	機能
	
	
	
	
	
	・OSDメニューを開きます。 ・OSDサブメニューからメインメニューへ戻ります。 ・OSDメニューが開いていないとき、自動調整を実行します。
	・OSDメニュー画面でカーソルを上方向に移動します。 ・OSDサブメニューで数値設定の変更(数値下落)を行います。 ・OSDメニューが開いていないとき、音量の調整メニューが開きます。
	・OSDメニュー画面でカーソルを下方向に移動します。 ・OSDサブメニューで数値設定の変更(数値上昇)を行います。 ・OSDメニューが開いていないとき、音量の調整メニューが開きます。
	・OSDメニューを開きます。 ・OSDサブメニューを開きます。 ・選択した項目を決定します。
	電源のON/OFFを行います。

※詳細な設定ができるOSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューについて詳しくは、画面で見るマニュアルを参照してください。

画面で見るマニュアルの読み方 「液晶ディスプレイユーザーズマニュアル」



画面で見るマニュアル「液晶ディスプレイユーザーズマニュアル」は、弊社ホームページ(buffalo.jp)にて公開しております。画面で見るマニュアルでは、OSDの操作方法やトラブルシューティングなど、本紙に記載されていない情報が記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチャタリング、ゆがみがこの商品による影響と思われるから、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることににより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

本製品の規格に関して
弊社は、国際エネルギースタープログラムへの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、「TM」のマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お問い合わせになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電機機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データが消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を補修し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。






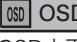

画面の調整について

液晶ディスプレイ前面の設定ボタンでOSDを表示し、下記の項目の画面の調整を行うことができます。

※OSD機能について
OSDとはオンスクリーン ディスプレイの略称です。ディスプレイ表示に関する設定項目の選択やその調整の度合いを、実際にディスプレイ上に表示させて確認しながら調整するための機能です。画面の表示サイズや表示位置、明るさ、コントラストなどを設定できます。

※OSDの操作について詳しくは、画面で見るマニュアルを参照してください。

OSDメニューでは、次の設定をすることができます。

項目	内容	設定範囲
 明るさ	コントラスト、輝度などを調整します。	
コントラスト	画面の濃淡を調整します。	0～100
輝度	画面の明るさを調整します。	0～100
表示モード	表示モードを標準、文字(*1)、インターネット(*1)、ゲーム(*1)、映画(*1)、ECO(*1)から選択します。	標準/文字/インターネット/ゲーム/映画/ECO
ガンマ	ガンマの設定します。	ガンマ1/ガンマ2/ガンマ3
DCR	ダイナミックコントラスト機能の設定します(*2、3)。	On/Off
 画面調整	クロック、フェーズ、位置を調整します(*4)。	
クロック	画面に縦の縞模様(モアレ)が出る場合に調整します。	0～100
フェーズ	画面にノイズが出る場合や、文字などの輪郭がぼやける場合に調整します。	0～100
水平位置	画面の位置を調整します。	0～100
垂直位置		
 色温度	色温度、RGBの調整をします(*5)。	
色温度	画像の白色部分が赤味を帯びていたり、青味を帯びているときに調整します。印刷時やフォトレタッチ時など用途にあわせて調整してください。	USER/6500K/7300K/9300K sRGB
赤色	赤色の濃淡を調整します。	0～100(*6)
緑色	緑色の濃淡を調整します。	
青色	青色の濃淡を調整します。	
イエロー	イエローの濃淡を調整します。	
シアン	シアンの濃淡を調整します。	
マゼンタ	マゼンタの濃淡を調整します。	
 Color Boost	特定の色に関して色合いを変更します(*3)。	
フルモード	画面全体の色を強調します(*7)。	On/Off
人物モード	肌色(赤系)の色合いを変更します(*7)。	On/Off
風景モード1	緑色系の色合いを変更します(*7)。	On/Off
風景モード2	青色系の色合いを変更します(*7)。	On/Off
自動モード	自動的に人物モード、風景モード1、2を切り替えます(*7)。	On/Off
デモ	Color BoostとPicture Boostの設定デモを表示します(*8)。	On/Off
 Picture Boost	特定の箇所に対して輝度などを調整します(*3)。	
フレームサイズ	Picture Boostの適用範囲を調整します(*9)。	14～100
輝度	適用範囲の明るさを調整します(*9)。	0～100
コントラスト	適用範囲の濃淡を調整します(*9)。	0～100
色彩	適用範囲の色合いを調整します(*9)。	0～100
彩度	適用範囲の鮮やかさを調整します(*9)。	0～100
位置	適用範囲の水平位置、垂直位置を調整します(*9)。	0～100
Picture Boost	Picture BoostのON/OFFを設定します。	On/Off
 OSD設定	OSD設定メニューの位置、表示時間、言語を設定します。	
OSD水平位置	OSD設定メニューの表示位置を調整します。	0～100
OSD垂直位置		
OSDタイムアウト	OSD設定メニューの表示時間を調整します。	5～100
OSD言語(*10)	OSD設定メニューの表示言語を選択します。	日本語/English
 その他	その他の設定をします。	
自動調整	画面のノイズ、クロック、画面位置を自動調整します。	Yes/No
DDC/CI	DDC/CIの有効/無効を選択します。	Yes/No
リセット	OSD設定を出荷時設定に戻します。	Yes/No
Information	現在の設定の情報を表示します。	—


- *1 これらの表示モードでは、輝度、コントラストの変更はできません。
- *2 DCRをOnにすると、コントラスト、輝度、ガンマの変更はできません。表示モードは「標準」に戻ります。色温度は、6500Kに固定されます。
- *3 DCR、Color Boost、Picture Boostは同時に有効にすることはできません。
- *4 自動調整を行っても満足いく表示が得られなかった場合にだけ、手動で設定してください。設定値は、使用する解像度や、ディスプレイの周波数、パネルによって異なります。
- *5 色温度を設定すると、DCR、Color Boost、Picture BoostはOffとなり、表示モードは「標準」に戻ります。
- *6 「色温度」の設定値を「USER」にした場合に有効になります。Color BoostやPicture BoostがOnのときは調整はできません。
- *7 いづれか1つのモードをOnにしてください。複数のモードをOnにすることはできません。
- *8 画面左半分に対して機能をOn、右半分に対して機能をOffとした表示をします。
- *9 Picture BoostをOnにした場合に設定できます。
- *10 OSやアプリケーションで使用する言語は変更されません。

■ECOモードの設定

OSDメニューから[明るさ]-[表示モード]-[ECO]を選択すれば、消費電力を抑えECOモードに設定することができます。



■OSDロックの設定

誤ってOSDボタンを操作しても機能しないように、OSDメニュー画面にロックをかけることができます。

ロック手順 本体の電源がOFFの状態では、MENUボタンを押しながら ボタンを押して電源をONにします。MENUボタンはOSの画面が表示されるまで押し続けてください。OSの画面が表示されたらMENUボタンから手をはなします。

ロック解除手順 上記と同じ手順でロックの解除を行うことができます。

※OSDロックを設定した状態でも、以下の操作は行うことができます。

- ・ <または>  ボタンを押して音量調整をする。
- ・AUTOボタンで自動調整を実行する。

■自動調整のしかた

初めて本製品をパソコンに接続したときなど、自動的に最適な表示が得られるよう調整を行いたいときは、次のように行ってください。

※MS-DOSプロンプトなど黒色部分が多い画面やアプリケーション画面などを表示した状態で自動調節を行っても、十分な効果が得られないことがあります。Windows(3.1を除く)をご使用の方は、LCDADJ.EXEを実行し、画面調整用の画像を表示させてから自動調整を行うことをおすすめします。Windows3.1を使用している方は、1ドットずつの白黒市松模様など調整に適した画像を作成し、表示されることをおすすめします。

1.周辺機器(本製品を含む) →パソコンの順に電源スイッチをONにします。

2.弊社ホームページ(buffalo.jp)のダウンロードサービスからLCD Utility Diskをダウンロードし、解凍したファイルからLCDADJ.EXEをダブルクリックしてください。画像(画面いっばいにグレーの色が表示されたように見えます)が表示されます。

3.AUTOボタンを押します。

自動調整が行われます。

※Macintoshの場合はOSが起動し、画面表示が静止したらAUTOボタンを押してください。※調整には数秒かかります。その間は設定メニューの操作はできません。自動調整を行っても満足いく表示が得られなかった場合にだけ、手動で調整してください。

製品仕様

FTD-G773ASシリーズ		
パネル	17型カラー-TFT液晶	
最大解像度	SXGAサイズ (1280×1024ドット)	
最大色数	1619万色(擬似フルカラー)	
平均輝度	300cd/m ²	
平均コントラスト比	1000 : 1	
平均視野角度	上下170° 左右170°	
入力信号	VGA	アナログRGB(0.7Vp-p/75Ω) セパレート同期信号(TTL)
	音声	1.0Vrms
端子	VGA入力	D-sub 15ピンコネクタ(ミニ)
	音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック
DDC	DDC 2B	
電源	100V AC±10% 50/60Hz	
最大消費電力	42W (オフモード時: 1W以下)	
スピーカー	出力1.5W (最大) ×2	
外形寸法 / 重量	370(W) × 384(H) × 210(D) mm / 4.1kg	
VESAマウントインターフェース	VESA100mm	
動作環境	温度 : 10～35℃ 湿度 : 結露無きこと	

※D-sub15ピン(3列)アナログRGBコネクタを装備していない機種で本製品を使用するときは、市販の変換コネクタを別途用意してください。

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。



対応表示モード

ビデオ信号	解像度	ドットクロック(MHz)	水平周波数(KHz)	垂直周波数(Hz)
VESA SXGA	1280 × 1024	108.0	63.9	60
		135.0	79.9	75
VESA	1280 × 960	108.0	60.0	60
	1152 × 864	108.0	67.5	75
VESA XGA	1024 × 768	65.0	48.4	60
		75.0	56.5	70
VESA SVGA	800 × 600	36.0	35.2	56
		40.0	37.9	60
VESA VGA	640 × 480	31.5	37.9	72
		31.5	37.5	75
VGA	640 × 480	25.2	31.5	60
	720 × 400	28.3	31.5	70
VGA (PC-98)	640 × 400	25.2	31.5	70
MAC19" MODE	1024 × 768	80.0	60.2	75
MAC16" MODE	832 × 624	57.3	49.7	75
MAC13" MODE	640 × 480	30.2	35.0	67

※1280×1024ドット/60Hzでの使用をおすすめします。

※上記以外の信号でも表示することができます。

※上記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。

※MacintoshではD-sub15ピン(ミニ)コネクタを搭載している必要があります。

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様がこの約款に規定された事項に同意されない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にて返却していただく必要があり、お客様の消滅上の権利が喪失されるものではございません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することになります。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を徴収し、弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分を含み、付属品および交付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品の故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 - 修理をご依頼される前に、保証書をご提出していない場合。
 - ご依頼いただいた保証書が、製品名および製品シリアルナンバー等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルナンバー等の重要事項が消失、削除、もしくは改ざんされている場合。
 - 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(シートなど)が添付されていない場合。
- お客様が保証書をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等によって故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、洪水、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的原因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然消耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前号等に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法であると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
 - 製品の故障が疑われる場合、各製品交付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、弊社から製品の交付先をご案内いたします。ご交付時には、宅配便など送料付の宅配方法でご送付ください。届いた製品は、必ず検品をお願いします。また、修理は当該データの破壊、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 - 修理は、製品の分解または製品の交換もしくはは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の価値を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。
 - ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破壊、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 - 無償修理により、交換された旧製品または旧製品等は、弊社にて適宜処分させていただきます。
 - 有償修理により、交換された旧製品または旧製品等についても、弊社にて適宜処分させていただきますが、修理で交換された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧製品等を返品いたします。但し、旧製品の性質上ご返品できない場合もございます。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を補修または瑕疵のない製品または同等品と交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は負いません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効期間)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。